

木耐博士N てもと施工型かべつよし 下地材の上書き

！ 注意 ！

本操作は下地データの上書きです。そのため、追加・編集された

下地の情報は引き継がれませんので、予めご了承ください。

上書きしてしまうと元の下地には復元できませんのでご注意ください。

下地材データをコピーし、上書きします

① 下地データのコピー

保存されたフォルダ内にある「mastre.mdb」の上で右クリックし、「コピー」を行ってください。




② 下地材データの上書き

1.) スタートボタン → コンピュータ → OS (C:)

→ AIM5 → System へ進みます。

2.) そのフォルダ内で右クリックし、「貼り付け」を実行してください。

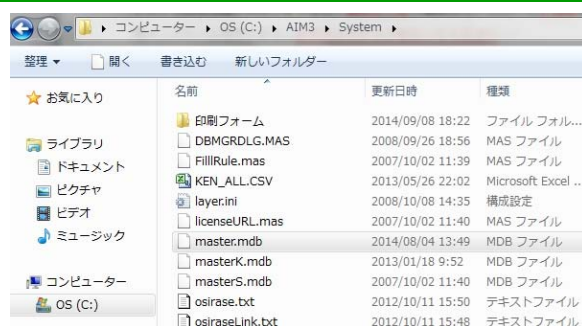

③ 下地材データの上書き

1.) 「コピーして置き換える」を選択し、上書きを行って下さい。

2.) 本操作後、木耐博士 N を起動していただき、下地材に 1400 番以降に「【1】MDF かべつよし大壁T」が追加されていれば上書き完了です。

※かべつよしの見分け方

○数字はオリジナルコーナー金物型かべつよし

【】数字がてもと施工型金物タイプのかべつよし

