

木耐博士N 再インストール マニュアル(ver2.0.0)

木耐博士Nの再インストールには以下の4つの操作が必要です。(約15~20分)


- ① データのバックアップ
- ② 木耐博士Nのアンインストール
- ③ 木耐博士Nのインストール
- ④ バックアップデータの復旧

ステップ1: 物件データのバックアップ木耐博士Nの再インストール方法

プログラムを完全に削除しますので、**物件データ**や追加していただいた**下地材**情報も**削除**されます。
再インストールを行うまえに**必ずバックアップを行ってください!**


① 物件データのバックアップ

- 1.) スタートボタン → コンピュータ → OS (C:) → AIM5 へ進みます。その中にある Data というフォルダをコピーします。
- 2.) デスクトップを開き、デスクトップヘデータを貼り付けます。

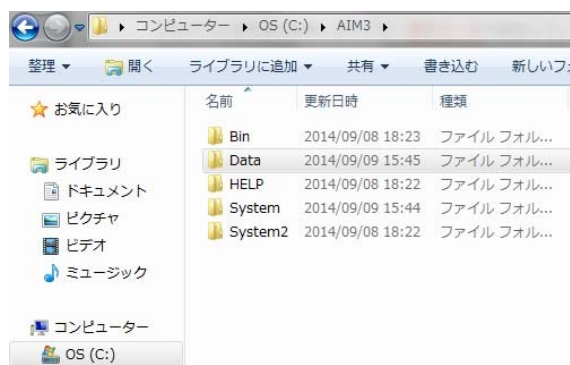


② 下地材データのバックアップ

- 1.) スタートボタン → コンピュータ → OS (C:) → AIM5 → System へ進みます。Systemの中にある「master.mdb」というデータをコピーします。
- 2.) デスクトップを開き、デスクトップヘデータを貼り付けます。

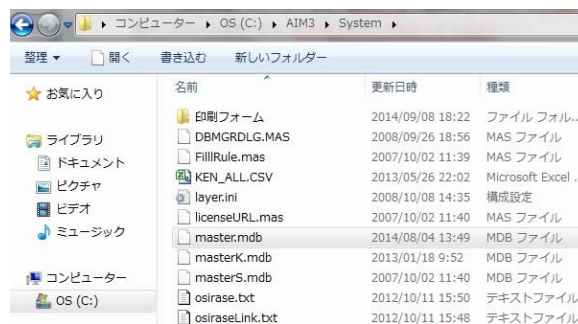

③ ライセンスキーのバックアップ

- 1.) スタートボタン → コンピュータ → OS (C:) → AIM5 → Bin へ進みます。Binの中にある「reg.ini」というデータをコピーします。
- 2.) デスクトップを開き、デスクトップヘデータを貼り付けます。

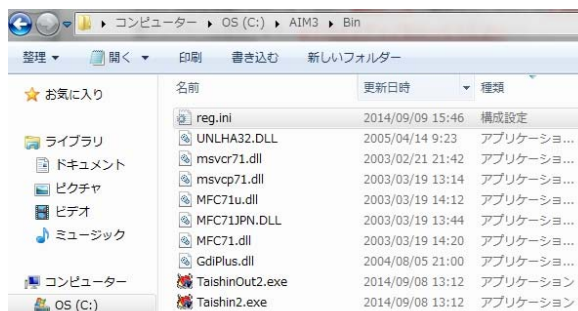


※バックアップデータを保存する場所はデスクトップでなくても構いませんが、マニュアルはデスクトップを保存場所としてご説明いたします。

ステップ2: 木耐博士Nをアンインストールする


- ① Windows の [スタート] → [コントロールパネル] を開き [プログラムのアンインストール] をダブルクリックします。



- ② リスト内から木耐博士N P 評価 13-W を選択し、[アンインストール] をクリックします。

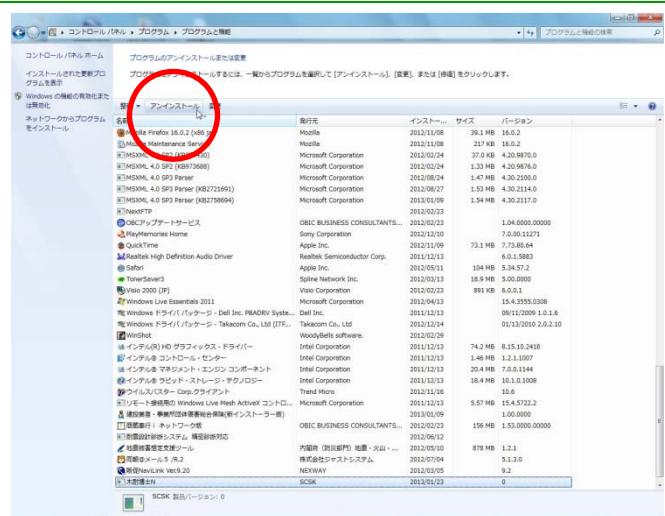

- ③ [削除] にチェックを入れて [次へ] をクリックし、「選択したアプリケーション及びすべての機能を完全に削除しますか?」で [OK] ボタンをクリックします。表示されるメッセージに従って木耐博士Nの削除を行って下さい。

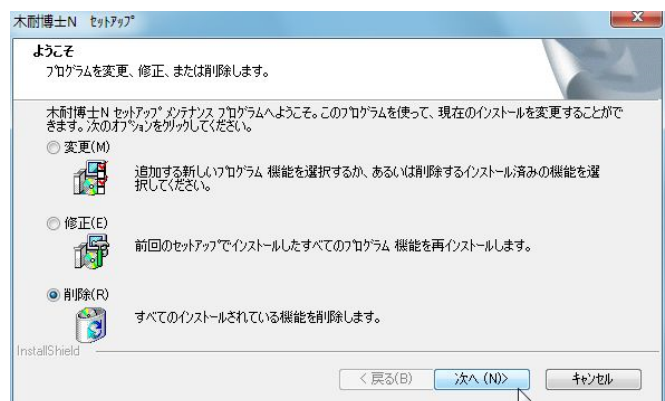

- ④ 「アンインストール完了」と表示されたら、[完了] ボタンをクリックします。


- ⑤ スタート→コンピュータ→OS (C:) →AIM5 というフォルダを削除します。

ステップ3:木耐博士Nをインストールする

- ① 下記 URL から木耐博士 N の最新版をダウンロードし、インストールを行ってください。

最新版ダウンロード URL

<http://www.aimkk.jp/mokutai/dl/>

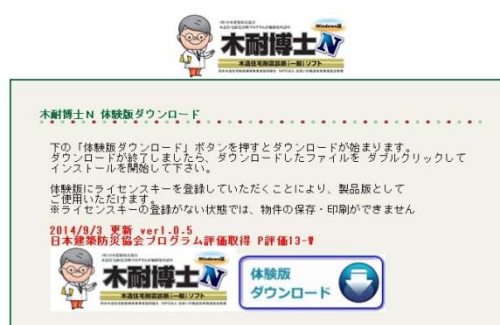


ステップ4: 物件データのバックアップ木耐博士Nの再インストール方法

ステップ3までで木耐博士の再インストールは完了しました。ステップ4を行うことで、再インストールが完了します。


- ① 物件データのバックアップをもどす

- 1.) デスクトップに保存した Data というフォルダをコピーします
- 2.) スタートボタン → コンピュータ → OS (C:) → AIM5 へ進みます。そこへ貼り付けます
- 3.) 「上書きしますか?」と聞かれますので、「はい」→「コピーして置き換える」を選択して、上書きしてください。

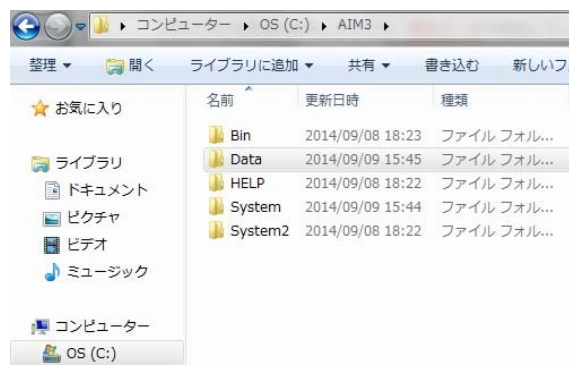

- ② 下地材データのバックアップをもどす

- 1.) デスクトップに保存した「master.mdb」というデータをコピーします
- 2.) スタートボタン → コンピュータ → OS (C:) → AIM5 → System へ進みます。
- 3.) System の中に貼り付け、「コピーして置き換える」を選択し、上書きしてください。

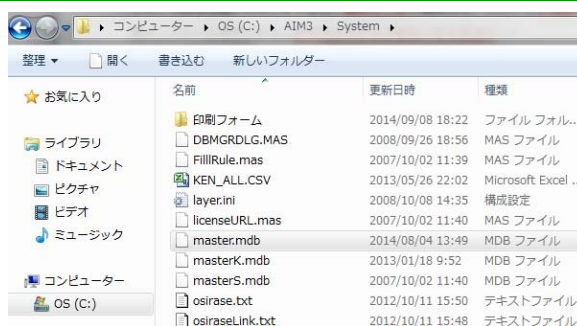

- ③ ライセンスキーを登録する

- 1.) デスクトップに保存した「reg.ini」というフォルダをコピーします
- 2.) スタートボタン → コンピュータ → OS (C:) → AIM5 → Bin へ進みます。Bin の中にある「reg.ini」というデータをコピーします。
- 3.) Bin の中に貼り付け、「コピーして置き換える」を選択し、上書きしてください。

