木耐博士N　再インストール　マニュアル（ver2.0.0）

木耐博士Nの再インストールには以下の 4 つの操作が必要です。（約 15～20 分）

① データのバックアップ

② 木耐博士 N のアンインストール

③ 木耐博士 N のインストール

④ バックアップデータの復旧

ステップ１：物件データのバックアップ木耐博士Nの再インストール方法

プログラムを完全に削除しますので、物件データや追加していただいた下地材情報も削除されます。
再インストールを行うまえに必ずバックアップを行ってください！

①　物件データのバックアップ

1.)スタートボタン → ドキュメント → PCOS(C:) →AIM5 へ進みます。その中にある Data というフォルダをコピーします。
2.)デスクトップを開き、デスクトップへデータを貼り付けます。

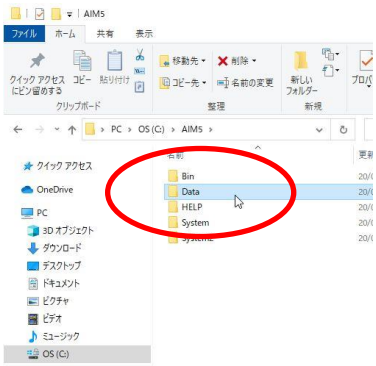

②　下地材データのバックアップ

1.)スタートボタン → コンピュータ → OS(C:) →AIM5 →　System へ進みます。System の中にある「master.mdb」というデータをコピーします。
2.)デスクトップを開き、デスクトップへデータを貼り付けます。

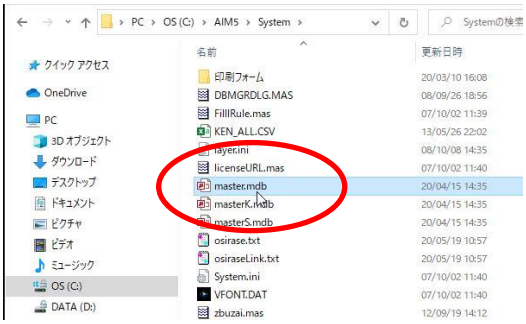

③　ライセンスキーのバックアップ

1.)スタートボタン → コンピュータ → OS(C:) →AIM5 →　Bin へ進みます。Bin の中にある「reg.ini」というデータをコピーします。
2.)デスクトップを開き、デスクトップへデータを貼り付けます。

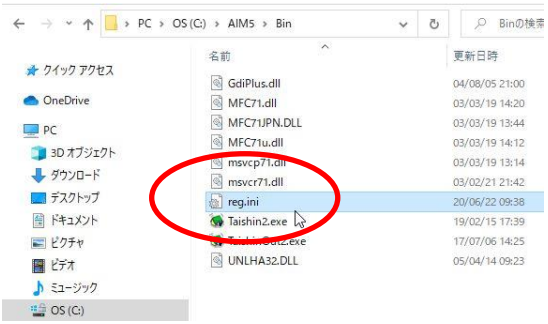

※バックアップデータを保存する場所はデスクトップでなくても構いませんが、マニュアルはデスクトップを保存場所としてご説明いたします。

ステップ２：木耐博士Ｎをアンインストールする

① Windows の[スタート]→[設定]を開きます
[プログラムのアンインストール]をダブル
クリックします。

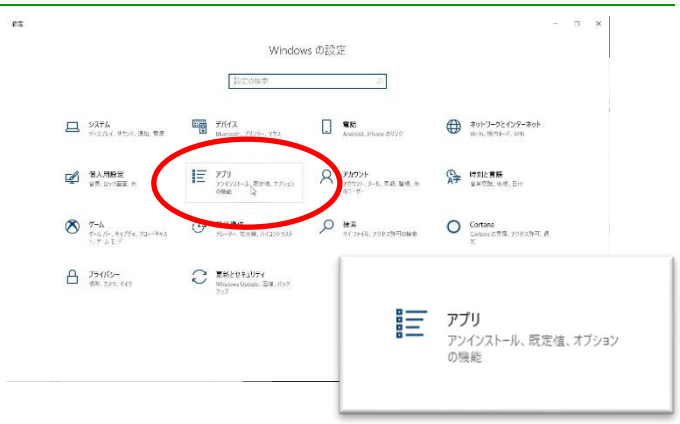

② リスト内から木耐博士Ｎ Ｐ評価 13-W-1 を
選択し、[アンインストール]をクリックしま
す。

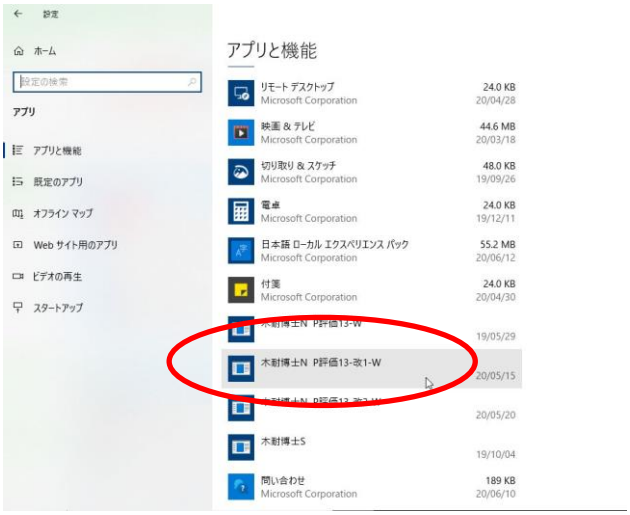

③ [削除]にチェックを入れて[次へ]をクリッ
クし、
「選択したアプリケーション及びすべての
機能を
完全に削除しますか？」で[ＯＫ]ボタンを
クリックします。表示されるメッセージに従
って
木耐博士Ｎの削除を行って下さい。

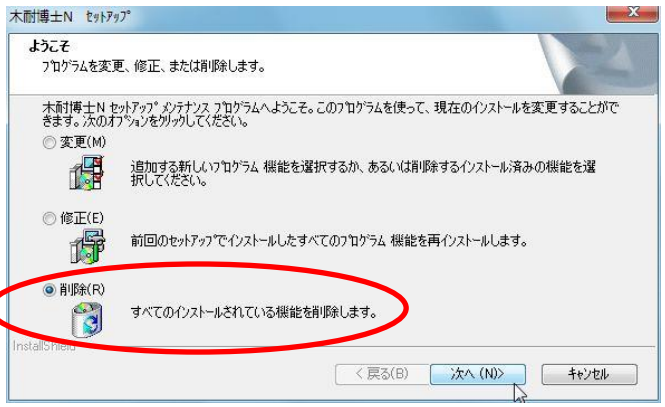

④ 「アンインストール完了」と表示されたら、[完了]ボタンをクリックします。

⑤ スタート→コンピュータ→OS(C:)→AIM5 というフォルダを削除します。

ステップ３：木耐博士Nをインストールする

① 下記 URL から木耐博士 N の最新版を
をダウンロードし､インストールを行ってください。

最新版ダウンロード URL
http://www.aimkk.jp/mokutai/dl/

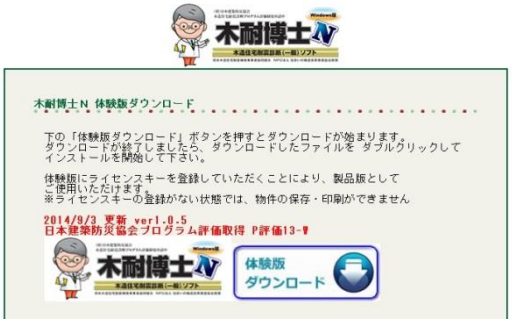

ステップ４：物件データのバックアップ木耐博士Nの再インストール方法

ステップ３までで木耐博士の再インストールは完了しました。ステップ４を行うことで、再インストールが完了します。

① 物件データのバックアップをもどす

1. ）デスクトップに保存した Data というフォルダをコピーします
2. ）スタートボタン → コンピュータ → OS(C:)→AIM5 へ進みます。そこへ貼り付けます
3. ）「上書きしますか？」と聞かれますので、「はい」→「コピーして置き換える」を選択して、上書きしてください。

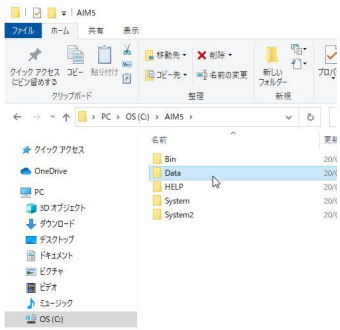

② 下地材データのバックアップをもどす

1. ）デスクトップに保存した「master.mdb」というデータをコピーします
2.)スタートボタン → ドキュメント → ＰＣ → OS(C:) →AIM5 → System へ進みます。
3. ） System の中に貼り付け、「コピーして置き換える」を選択し、上書きしてください。

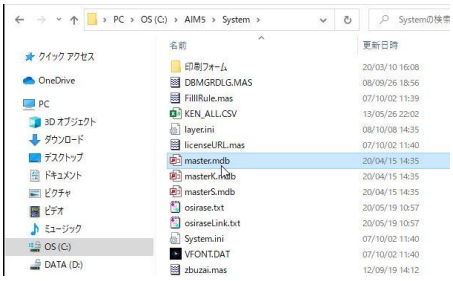

③ ライセンスキーを登録する
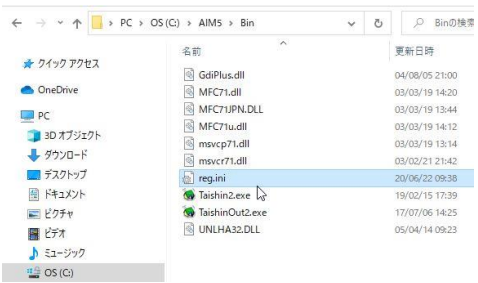
1. ）デスクトップに保存した「reg.ini」というフォルダをコピーします
2.)スタートボタン → ドキュメント → ＰＣ → OS(C:) →AIM5 → Bin へ進みます。Bin の中にある「reg.ini」というデータをコピーします。
3. ）Bin の中に貼り付け、「コピーして置き換える」を選択し、上書きしてください。